

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SUJETADOR DE BARRA EN T

Documento	C1308X36R1	Fecha	08/03/10
Dibujo/Página	JAD	DCR N°	10-162



NOTA:

1. No instale los sujetadores con una separación superior a los 61 cm (dos pies).

INSTALACIÓN EN BARRA EN T DE

1. Instale los sujetadores donde se vaya a montar el carril.
2. Ubique una lengüeta del sujetador sobre un extremo de la barra en T. Tire el sujetador sobre el otro extremo de la barra en T para fijarlo. (Consulte la Figura 1)

INSTALACIÓN EN CARRIL

- 1 Gire el sujetador de modo que las lengüetas de montaje del carril estén alineadas con la barra en T.
- 2 Alinee el sujetador del carril y gírelo para fijarlo como se muestra (Figura 2).

FIGURA 1

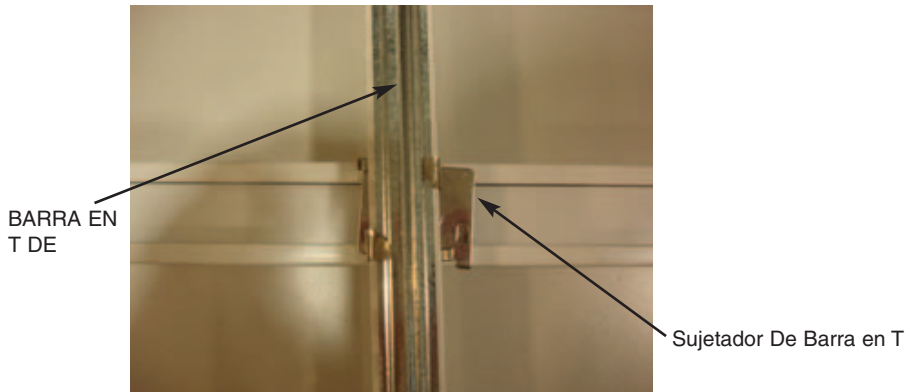


FIGURA 2

