


**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
ILUMINACIÓN EN PUNTA CÓNICA  
E-CONOLIGHT SERIE E-GL**

Documento: CI308X42R1

Fecha: 2013-7-26

Creado por: TMT

DCR N°: 2013-213

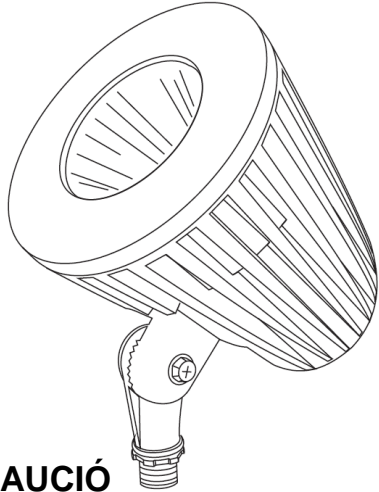

**⚠ PRECAUCIÓN**

**RESGUARDOS IMPORTANTES**

Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de seguridad básicas, como las siguientes:

**LEA Y SIGA TODAS LAS  
INSTRUCCIONES DE  
SEGURIDAD**

1. Apague el suministro de energía para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
2. Este producto se debe cablear en conformidad con National Electrical Code, y los códigos y las ordenanzas locales correspondientes. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad del personal. Un electricista calificado debe realizar todo el trabajo.
3. Adecuado para montar a 1,2 m (4 pies) del suelo.
4. Para ver la calificación de temperatura del hilo de alimentación, consulte la etiqueta de la luminaria.

**GUARDE ESTAS  
INSTRUCCIONES**

**MONTAJE**

1. No cablee la luminaria hasta que esté montada.
2. Esta luminaria se puede montar en cualquier montaje roscado metálico NPSM (tamaño del tubo) de 1/2 pulg., proporcionado por terceros.
3. Pase los conductores de la luminaria a través del orificio de montaje.

4. Rosque el montaje en el extremo del montador en la luminaria y fíjelo con una contratuerca. Para garantizar que haya un cierre hermético, use un compuesto de sellado en las roscas.
5. Complete las conexiones eléctricas (consulte "Cableado de la luminaria" a continuación).

**CABLEADO DE LA LUMINARIA**

1. Realice las siguientes conexiones eléctricas en la caja de montaje o la caja de empalme con conectores de hilos con una clasificación mínima de 90 °C que proporciona el cliente.
  - a. Conecte el conductor negro de la luminaria al conductor de suministro de voltaje.
  - b. Conecte el conductor blanco de la luminaria al conductor de suministro neutral.
  - c. Conecte el conductor a tierra verde y amarillo al conductor de conexión a tierra.

**PARA DIRIGIR LA LUMINARIA**

1. Afloje el tornillo de apriete montador.
2. Ajuste a la posición deseada.
3. Mantenga el brazo en posición para asegurarse de que los dientes interconectados estén alineados y apriete el tornillo de apriete montador.